

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler Honda Hornet 600 '07 (PC 41)	Bestellnummer: 6529007
---	--	--------------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:


4x Haltewinkel	4x Schrauben M6x20mm
4x Gummi Unterlagscheiben M5	4x Schrauben M5x15mm
4x Gummieinsatz mit Metallhülse	4x Muttern M5
1x Stahl-Unterlagscheibe 6mm	1x Kabelbinder
1x Aluminium-Look Verbindungsplatte	




Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoilterteile mittels der Aluminium-Look Platte, mittels den 4x M5 Schrauben, Unterlagscheiben und M5 Muttern.
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die vorgesehenen Löcher am Bugspoiler.
4. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels M6 Schrauben und den Gummi U-Scheiben.
5. Versetzen Sie die Benzin- u. Ölüberdruckschläuche so dass keine Flüssigkeit ins Innere des Bugspoiler tropfen kann. Verbinden Sie zusätzlich diese Schläuche mit dem Wasserüberdruckschlauch mittels des beigegefügt Kabelbinders.

Fahrtrichtung rechts

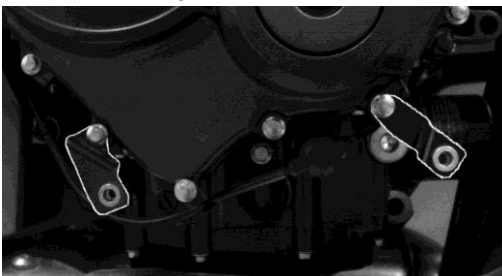

Fahrtrichtung links

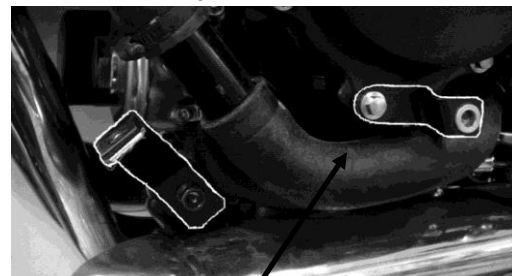

Stahlunterlagscheibe zwischen Halter und Aufnahme montieren

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Befestigen Sie nun den Bugspoiler, bitte ziehen Sie die einzelnen Schrauben noch nicht fest an, um eine Ausrichtung des Bugspoilers zu erleichtern. Richten Sie den Spoiler aus und ziehen Sie alle Schrauben nach.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	• Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13
--	--

Stand: 26.06.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------------	---