

## MONTAGEANLEITUNG

**BOBSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
R Nine T

**Bestellnummer:**

6529635

**Inhalt des Befestigungssatzes:**


Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Halter	1
3	Strebe	1
4	Stehbolzen	2
5	Schraube M6x20	2
6	Schraube M6x25	2
7	Schraube M6x16	3
8	Mutter M6	4
9	Gummiensatz	5
10	Stahldistanz	5
11	Unterlegscheibe Ø20	4
12	Unterlegscheibe Ø12	4
13	Gummianschlag	1




1 	2 	3 	4 	5 	6 
7 	8 	9 	10 	11 	12 
13 					

### Montage der Hinterradabdeckung:


1. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
2. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanzen in die Gummieinsätze ein.

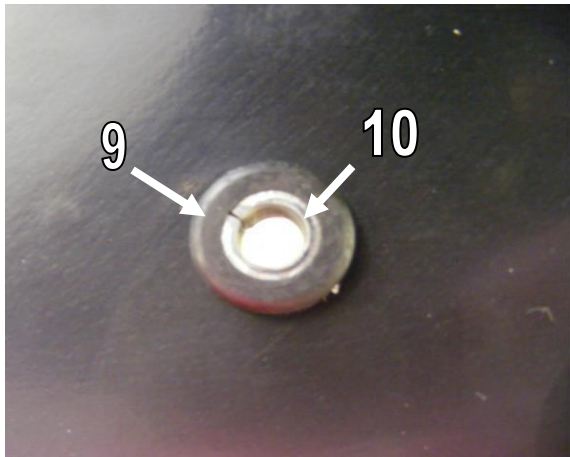

3. Montieren Sie den Halter und die Strebe an der Hinterradabdeckung

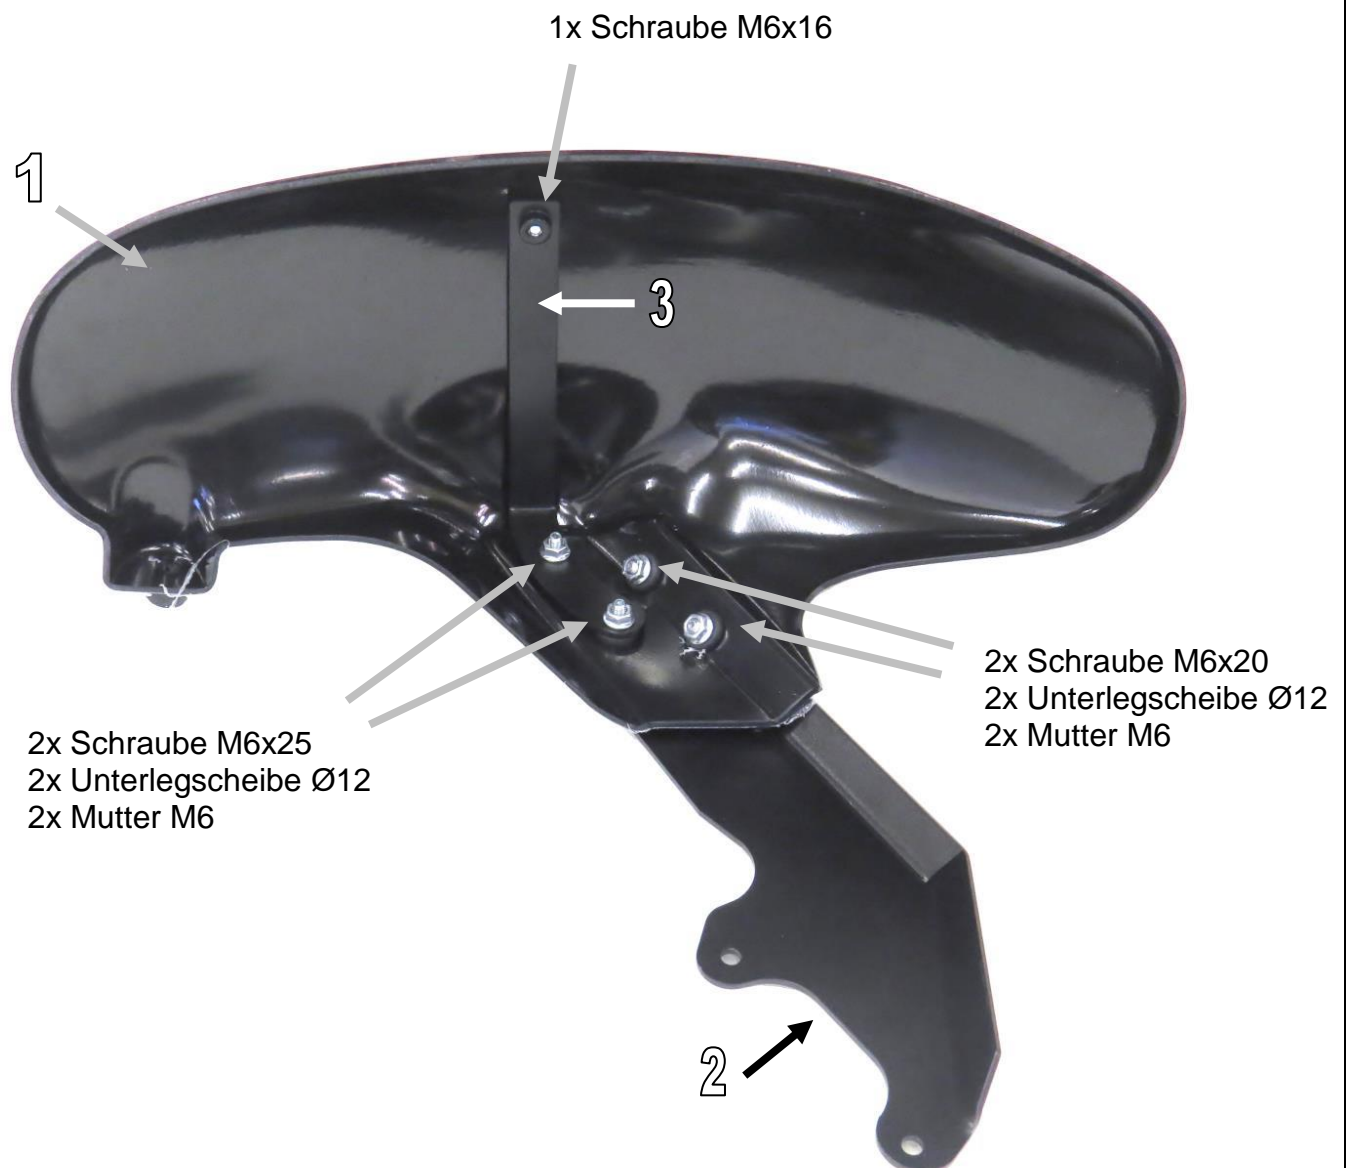

4. Entfernen Sie nun eine der Bremssattelschrauben und ersetzen Sie durch einen der Stehbolzen. Wiederholen Sie dies nun bei der zweiten Schraube. Das Anzugsdrehmoment entnehmen Sie bitte dem BMW Benutzerhandbuch.
5. Setzen Sie den Gummianschlag an der Seite der Hinterradabdeckung ein.

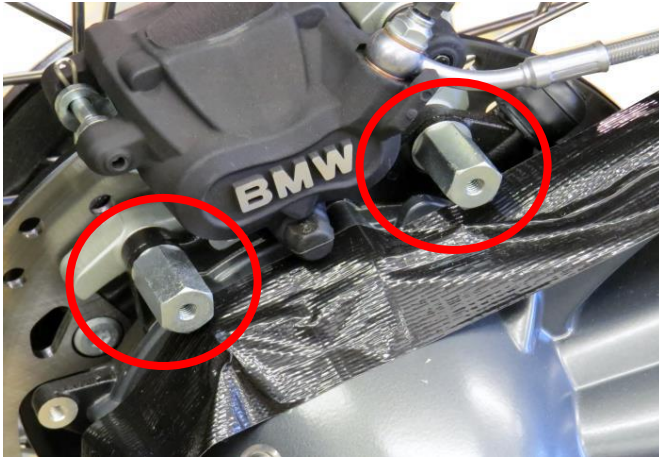

6. Montieren Sie die Hinterradabdeckung mit dem Halter an den Stehbolzen, verwenden Sie hierfür die 2 M6x16 Schrauben und pro Schraube je 2 der Unterlegscheiben Ø20 zwischen Halter und Stehbolzen.



<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li> <li>• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile</li> <li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li> </ul>
<b>Stand: 10.01.2020</b>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>