



(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Schnabelverlängerung / <i>Beak extension</i>	1
2	Schraube M5x30 / M5x30 screw	2
3	Distanz 15x10mm / 15x10mm spacer	2
4	Schraube M5x40 / M5x40 screw	2
5	Distanz 10x10mm / 10x10mm spacer	4
6	Gummieinsatz / Rubber Grommet	4
7	Unterlegscheibe M5 / M5 washer	4

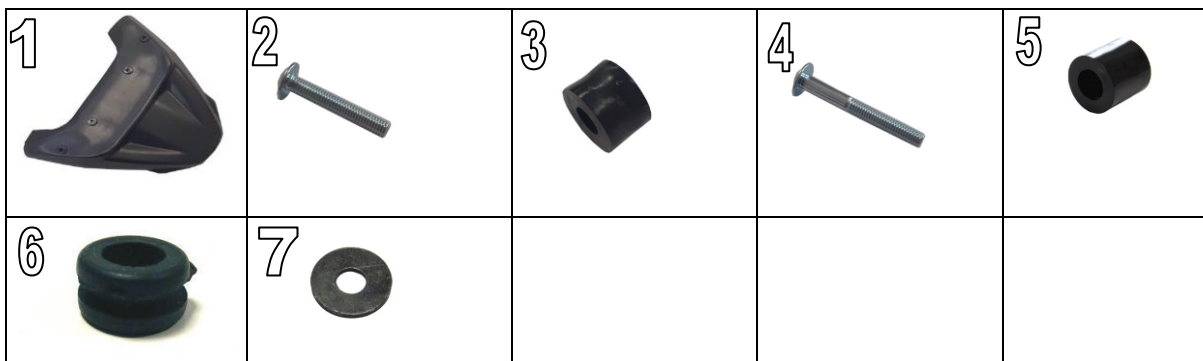


(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schnabelverlängerung (1) / *Remove the protective film from the beak extension (1)*
2. Setzen Sie die Gummieinsätze (6) in den Schnabel (1) und die Distanzen (5) in die Gummieinsätze ein, wie in Abb. 1 gezeigt / *Fit grommets (6) into beak (1) and spacers (5) into grommets as shown in Fig. 1*
3. Entfernen Sie die originalen Schrauben unterhalb des Scheinwerfers siehe Abb. 2 / *Remove original screws underneath the headlight as shown in Fig. 2*

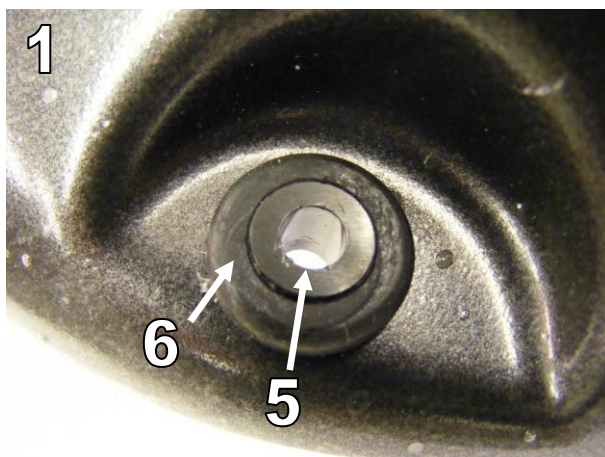

4. Positionieren Sie 1 schwarze Unterlegscheibe (7) unter jedem Schraubenkopf auf jeder der 4 Gummitüllen an der Unterseite des Schnabels, wie in Abb. 3 gezeigt. / *Position 1 black washer (7) beneath each screw head on top of each of the 4 rubber grommets on underside of beak as shown in Fig.3.*
5. Befestigen Sie den Schnabel am Fahrzeug, indem Sie die Komponenten wie in Abb. 4 gezeigt in den beiden äußeren Löchern zusammenbauen / *Fit beak to bike by assembling as shown with components in 2 outer holes as shown in Fig.4*

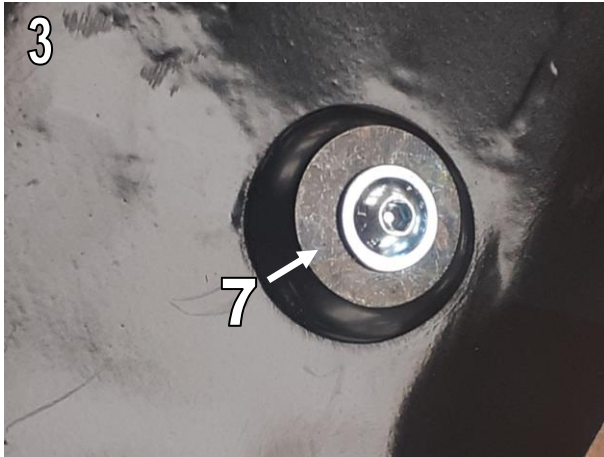

6. Befestigen Sie den Schnabel in den beiden mittleren Befestigungen mit M5x30-Flanschschrauben (2), wie in Abb. 5 gezeigt / *Secure beak in centre two fixings using M5x30 flange screws (2) as shown in Fig.5*



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Schnabels und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of beak and mounting bolt tension periodically.