



**BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger**  
 Ducati Monster 2021-  
 (Art.-Nr./item no.6535003)


**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / Rear Hugger	1
2	Schlauch clip / Hose Clip	1
3	Schraube / Screw M5x20mm	2
4	Schraube / Screw M5x30mm	1
5	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer	4
6	Gummieinsatz / Grommet	3
7	Kantenschutz / Edge Trim 130mm	1
8	Kantenschutz / Edge Trim 105mm	2





**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung. / *Remove protective film from Hugger.*
2. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original hugger*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (6) in die rechten Löcher der Hinterradabdeckung ein und die Kunststoffdistanzen (5) in die Einsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (6) into the right hand side holes of the rear hugger and nylon spacers (5) into grommets. Fig. 1*
4. Setzen Sie den Kantenschutz 130mm (7) auf die rechte Seite der Abdeckung siehe Abb. 2 / *Fit 130mm edge trim to R/H/S of hugger as shown in Fig. 2*

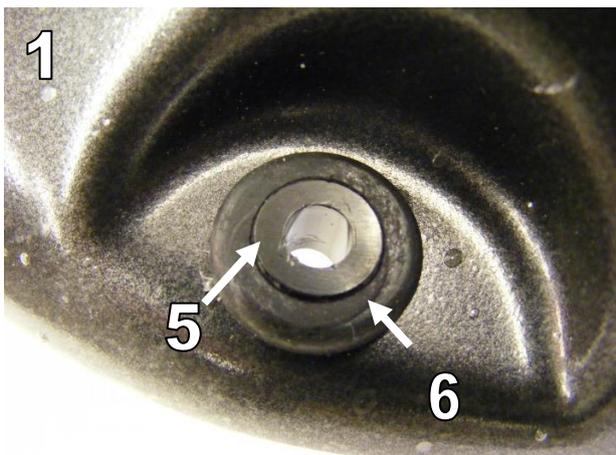

5. Setzen Sie den Kantenschutz105mm (8) auf die Mitte und die linke Seite wie in Abb. 3+4 zu sehen. /  
Fit 105mm edge trims to the middle and L/H/S of hugger as shown in Fig. 3+4

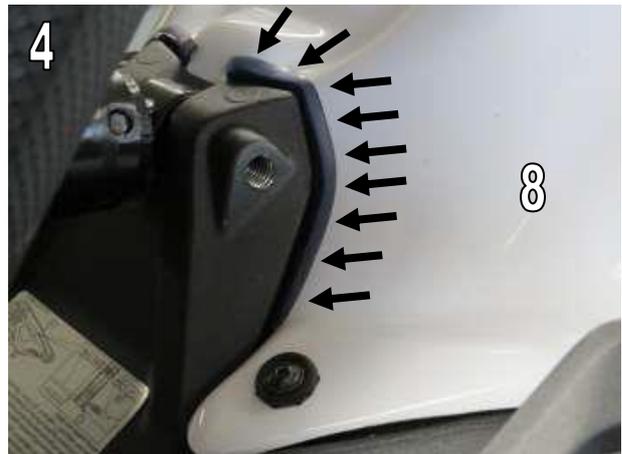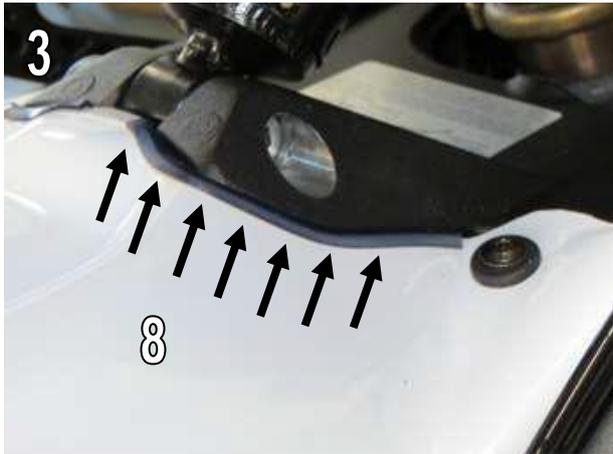


6. Entfernen Sie den Bremsleitungshalter. Abb. 5 / Remove brake line bracket. Fig. 5  
7. Befestigen Sie die Abdeckung links vorne mittels der M5x20 Schraube (3). Abb.6 / Fit hugger to L/H  
front fixing point using M5x20 screw (3). Fig.6



8. Befestigen Sie die Abdeckung rechts vorne mittels der M5x20 Schraube (3). Abb.7 / Fit hugger to R/H  
front fixing point using M5x20 screw (3). Fig.7  
9. Befestigen Sie die Abdeckung rechts hinten mittels der M5x30 Schraube (4) und der Distanz (5)  
zwischen Abdeckung und Aufnahme. Abb.8 / Fit hugger to R/H rear fixing point using M5x30 screw  
(4) and the spacer between hugger an fixing point. Fig.8



10. Sichern Sie die Bremsleitung mittels des Schlauch Clips in die Ausparung der Abdeckung. Abb.9 /  
Secure brake lines using the hose clip (2) supplied into the hole in the hugger. Fig.9

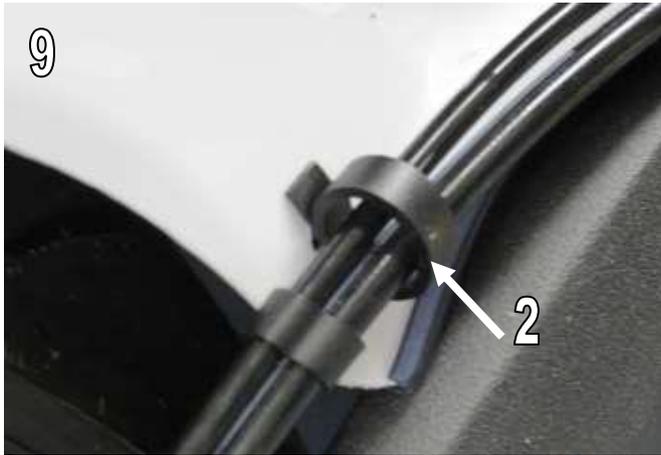

**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.**