


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / Rear Hugger	1
2	Schraube / Screw M5x25mm	1
3	Schraube / Screw M6x25mm	1
4	Schraube / Screw M6x30mm	1
5	Distanz / Spacer	2
6	Kantenschutz / Edge Trim 160mm	1
7	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer 10x10mm	1
8	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer 20x5mm	2
9	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer 15x10mm	1
10	Gummieinsatz / Grommet	3




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie den originalen Kettenschutz. / *Remove the original chain guard.*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung. / *Remove protective film from Hugger.*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (10) in die Löcher des Kettenschutzes Hinterradabdeckung ein und die Distanzen (5) in die Einsätze ein. Abb.1+2/ *Fit grommets (10) into the rear hugger and spacers (5) into grommets in chain guard holes. Fig.1+2*

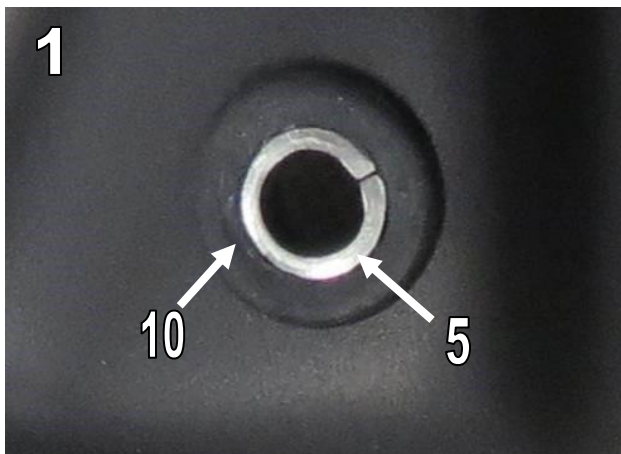


4. Setzen Sie den Gummeinsatz (10) in das verbleibende Loch der Hinterradabdeckung ein und die Distanz (7) in die Einsatz ein. Abb.3+4/ *Fit grommet (10) into the last remaining hole of the rear hugger and spacer (7) into grommet. Fig.3+4*

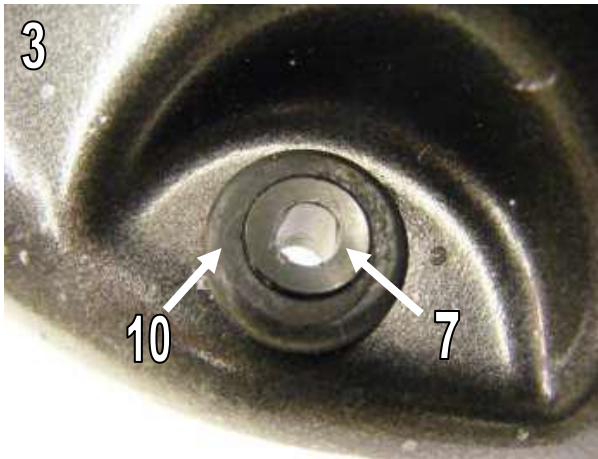



5. Befestigen Sie den Kantenschutz an der Abdeckung siehe Abb.5 / *Fit edge trim to hugger as shown in Fig.5*
6. Entfernen sie die Bremsleitungsabdeckung um die Montage einfacher zu machen. Abb. 6 / *Remove brake line cover for easier fitting. Fig.6*



7. Entfernen Sie die Bremsleitungsschraube. Abb.7 / *Remove brake line Screw. Fig.7*
8. Setzen Sie die Abdeckung auf die Schwinge und befestigen Sie die rechte Seite mittels Schraube M5x25 (2) und Distanz 20x5mm (8) zwischen Abdeckung und Schwinge. Der Bremsleitungshalter wird oben auf der Abdeckung befestigt, siehe Abb.8 / *Position Hugger on swing arm and fit RHS using M5x25 screw (2) and spacer 20x5mm (8) beneath hugger. Fit brake line bracket on top of hugger as shown in Fig.8*

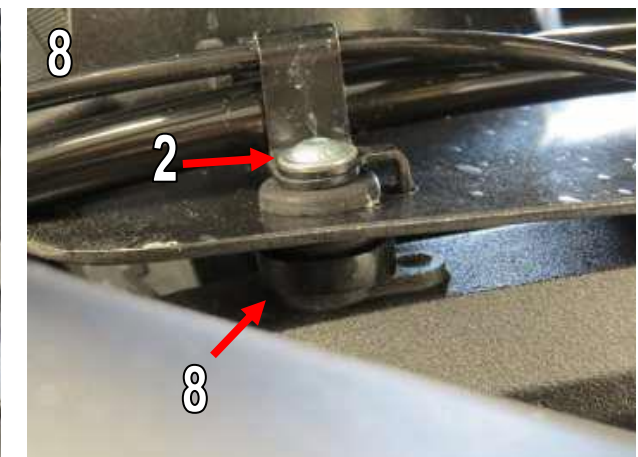

9. Befestigen Sie die Abdeckung an der Kettenseite mittels der Schrauben M6x25 (3) und Distanz 20x5mm (8) an der vorderen Aufnahme und der Schraube M6x30 (4) und der Distanz 15x10mm (9) an der hinteren Aufnahme. Abb.9 Die Distanzen kommen jeweils zwischen Abdeckung und Aufnahme, siehe Abb.10 / *Fit hugger on chain side using screw M6x25 (3) and spacer 20x5mm (8) on the front fixing and screw M6x30 (4) and spacer 15x10mm (9) on the rear fixing. Fig.9 the spacers fit between the hugger and the fixing points as shown in Fig.10*

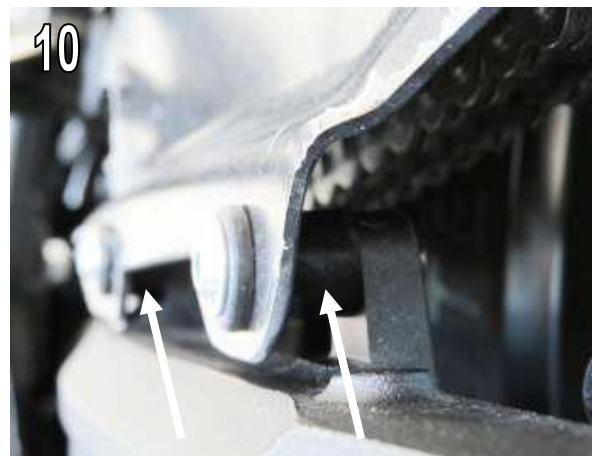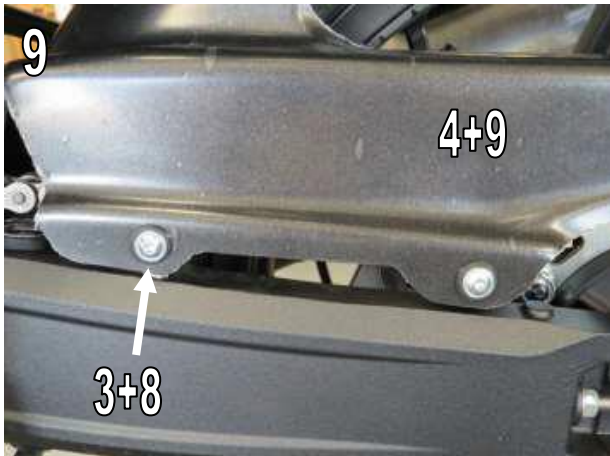

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.