

## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>  Hinterradabdeckung Raceline CB 1000 R (SC 60)	<b>Bestellnummer:</b>  6529506
---	--	--------------------------------------



### Inhalt des Befestigungssatzes:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1x Halter                 | 1x Kantenschutz        |
| 4x Gummiring für Bohrloch | 4x Schrauben M6 x 20mm |
| 4x Muttern M6             | 1x Distanz 12 x 25mm   |
| 4x Distanzen 10 x 10mm    | 1x Distanz 12 x 15mm   |
| 2x Schrauben M6 x 35mm    |                        |



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Befestigen Sie den Kantenschutz an der Position, wo die Radabdeckung später auf der Schwinge aufliegt
6. Lösen Sie die Originalschrauben unterhalb des Federbeins (siehe Bild 1) und befestigen Sie den Halter mittels Distanzen und Schrauben, wie in Bild 2 und 3 zu sehen
7. Halter und Hinterradabdeckung entsprechend ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

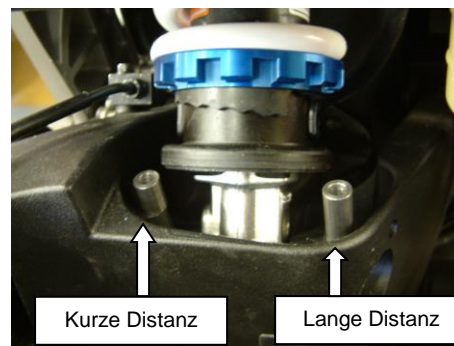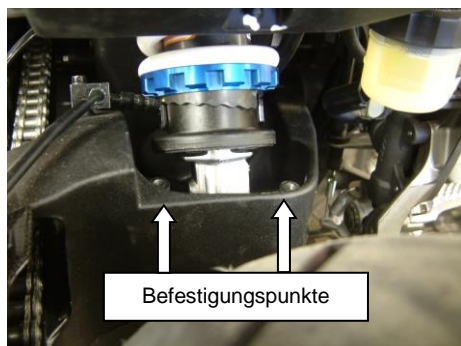

<b>Achtung!</b> <b>Wichtiger</b> <b>Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li> <li>Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li> </ul> Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Stand: 27.06.08	Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der <b>FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>