


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Schnabelverlängerung / <i>Beak extension</i>	1
2	Halter links / LHS bracket	1
3	Halter rechts / RHS bracket	1
4	Distanz / <i>spacer</i> 18,5mm	1
5	Mutter / nut M6	4
6	Schraube / screw M6x20	2
7	Distanz / <i>spacer</i>	2
8	Druckstift / Push pin	2
9	Schraube / screw M6x40	2
10	Gummieinsatz / Rubber Grommet	2





(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Schutzfolie von der Schnabelverlängerung (1) entfernen. / *Remove protective film from beak (1).*
2. Entfernen Sie den in Abb. 1 gezeigten Druckstift. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite des Motorrads. / *Remove push pin indicated in Fig.1 Repeat on opposite side of the bike.*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (10) in den Schnabel (1) und die Distanzen (7) in die Gummieinsätze ein, wie in Abb. 2 gezeigt / *Fit grommets (10) into beak (1) and spacers (7) into grommets as shown in Fig. 2*

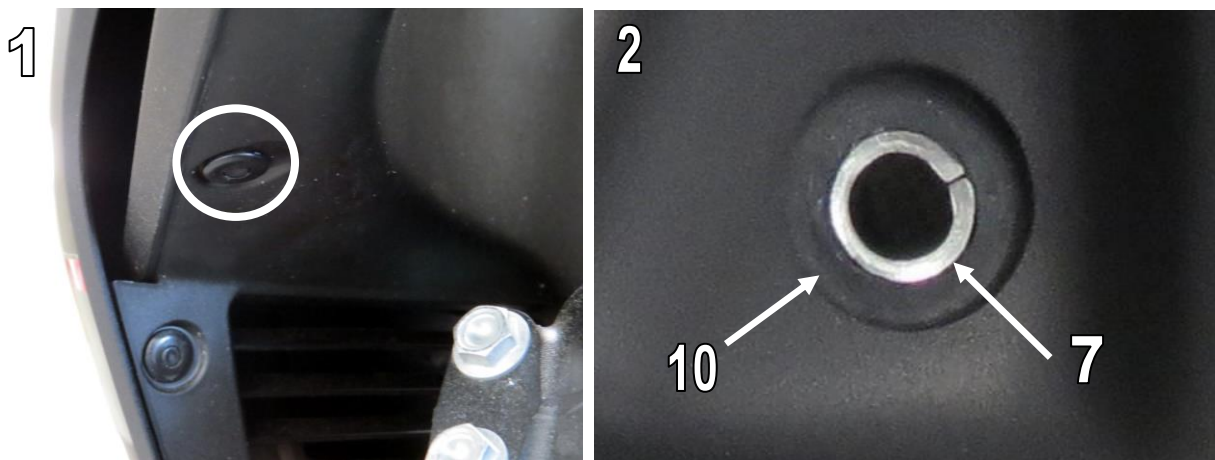


4. Befestigen Sie die linke Halterung (2) und die rechte Halterung (3) mit zwei schwarzen M6x40-Schrauben (9) und M6-Flanschnuttern an der Lenkkopfhalterung, wie in Abb. 3, 4 und 6 gezeigt. Hinweis: Der Abstandshalter (4) muss zwischen den Halterungen an der unteren Schraubbefestigung positioniert werden, wie in Abb. 5 gezeigt. Ziehen Sie die Halterungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig am Lenkkopf fest. / Fit L/H bracket (2) and R/H bracket (3) to head stock bracket using 2 Black M6x40 screws (9) and M6 flange nuts as shown in Fig.3 , 4 and 6. Note : 18.5 mm long spacer (4) needs to be positioned between brackets on the bottom screw fixing as shown in Fig.5. Do not fully tighten brackets fully to headstock at this stage. Leave loose until product is fully fitted.

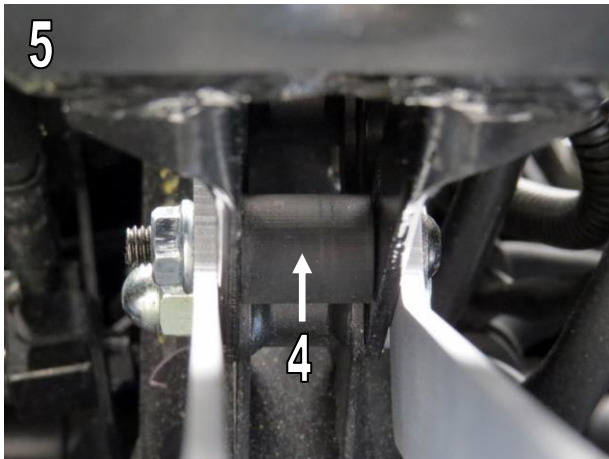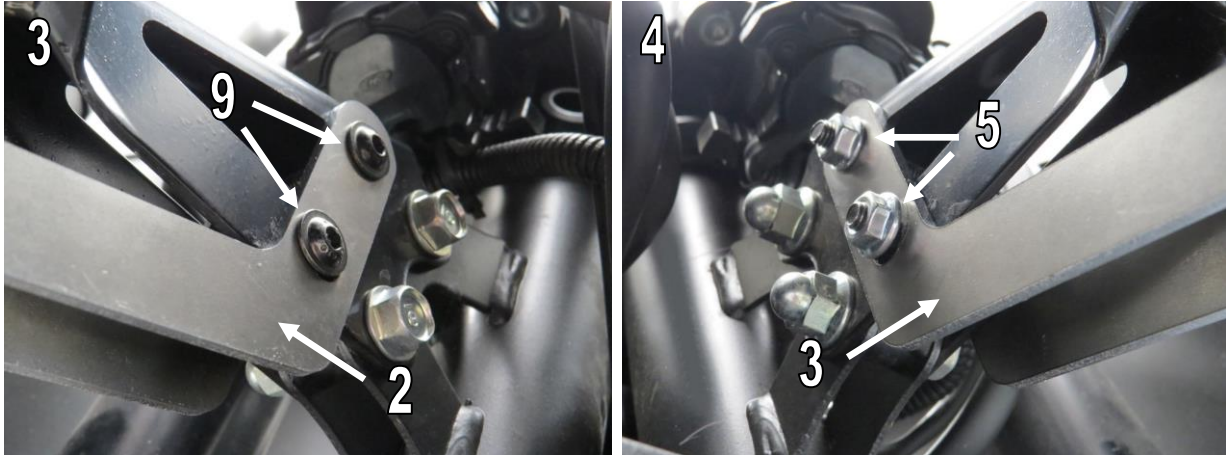

5. Befestigen Sie den Schnabel (1) mit M6x20-Flanschschrauben (6) an den Halterungen, wie in Abb. 7 gezeigt / Fit beak (1) to brackets using M6x20 flange screws (6) as shown in Fig.7
6. Befestigen Sie den Schnabel mit M6-Flanschnuttern (5) an den Halterungen, wie in Abb. 8 gezeigt / Secure beak to brackets using M6 flange nuts (5) as shown in Fig.8



7. Sichern Sie die endgültigen Befestigungspositionen auf beiden Seiten des Schnabels mit Druckstiftbefestigungen (8), wie in Abb. 9 gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite des Motorrads. / *Secure final fixing positions on both sides of the beak using push pin fixings (8) as shown in Fig.9. Repeat on opposite side of bike.*

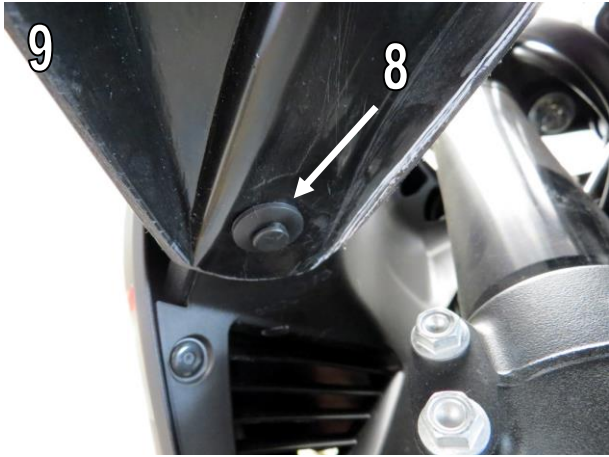

8. Befestigen Sie die Halterungen vollständig am Lenkkopf, indem Sie die Schrauben festziehen, sobald alle 4 Befestigungspositionen (2 Druckstifte und 2 Schrauben) angezogen sind. / *Fully tighten brackets to headstock by tightening screws once all 4 fixing positions (2 push pins and 2 screws) are in place.*

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Schnabels und die Spannung der Befestigungsschrauben. / *IMPORTANT: Always check alignment of beak and mounting bolt tension periodically.*